



ИНСТРУКЦИЯ

по заправке картриджей Canon

PGI-7, PGI-9

для принтеров Canon:

PIXMA iX7000

PIXMA MX7600

PIXMA Pro9500/Pro9500 Mark II

Внимание!!! Пустой чернильный картридж должен быть заправлен немедленно. Длительные простои принтера с пустыми картриджами приводят к засыханию чернил в печатающей головке и последующей необходимости тщательной очистки печатающей головки с помощью очищающих жидкостей.

1. Картридж представляет собой пластиковую емкость (фото 1), внутри которой находится эластичный мешок для чернил. Картридж имеет выходное отверстие, наполненное пористым материалом, который будет контактировать с печатающей головкой принтера.
2. Для заправки картриджа Вам потребуются подходящие чернила, шприц с иглой и несколько салфеток. Заправлять картридж нужно через выходное отверстие. Для этого поставьте его выходным отверстием вверх. Наберите в шприц чернила нужного цвета и начните медленно капать чернилами на пористый материал (фото 2). Чернила будут впитываться и постепенно наполнять внутренний мешок картриджа. За его наполнением Вы сможете наблюдать через прозрачное окно на боковой стенке картриджа. В картриджи PGI-9 Вы можете заправить до 15 мл чернил, в PGI-7 - до 25 мл, если картриджи были полностью пустые. Будьте аккуратны, не проливайте чернила на картридж и, в особенности, на электрический чип на нем.



фото 1



фото 2

3. О полном наполнении картриджа свидетельствует плохая впитываемость в пористый материал. Прекратите заправку, аккуратно переверните картридж и дайте скапать на салфетку лишним чернилам. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы чернила капали из выходного отверстия при установке в принтер, - в таком случае чернила зальют печатающую головку, что, в свою очередь, может вызвать проблемы при печати.

4. Так как слежение за уровнем чернил ведется программно, принтер не может знать реального наполнения картриджей. Поэтому через некоторое время, вне зависимости от реального наполнения картриджей, принтер сообщит Вам, что чернила в картриджах закончились (фото 3-4). Вам необходимо отключить слежение за уровнем чернил, ответив положительно на все вопросы, которые будут появляться на экране монитора. В конце необходимо нажать кнопку «Стоп / Отмена» на панели принтера (треугольник в кружке – фото 5-6) примерно на 10 секунд. После этого слежение за уровнем чернил прекратится, принтер не будет отображать уровень чернил в данном картридже и не будет посылать сообщения об окончании чернил.

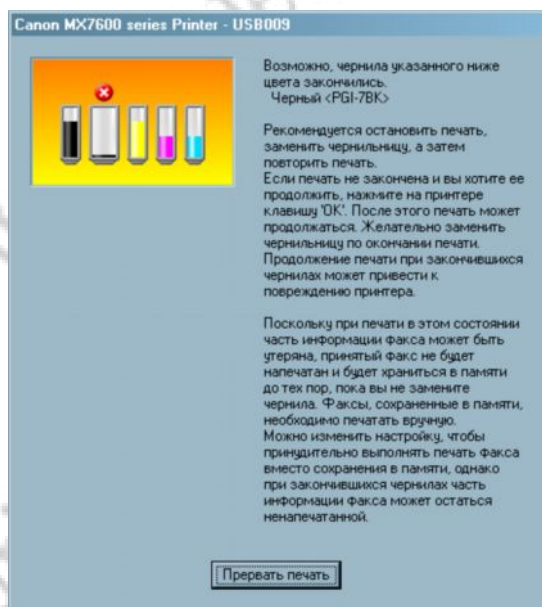


фото 3



фото 4

5. Внимательно следите за наличием чернил в картриджах. Если Вы заметили, что какой-либо цвет перестал печатать, необходимо прервать печать и заправить картридж. Длительное продолжение печати без чернил в одном из картриджей может привести к перегоранию терморезисторов и выходу из строя печатающей головки.
6. При заправке всегда будьте аккуратны, не допускайте попадания чернил на чипы картриджей и электрическую часть печатающей головки. Заправляйте картриджи только чернилами одного типа и одного производителя.



фото 5



фото 6