



Worldwide Manufacturing, E.D.

ИНСТРУКЦИЯ

по заправке картриджей BC-20/BCI-21Bk/BCI-21Color

для принтеров **Canon:**

BJC-2000/2100/2110/2115/2120/2125

BJC-4000/4100/4200/4300/4400/4550/4650/5100/5500

FAX-B180C/B210C/B215C/B230C

MultiPASS C20/C30/C50/C70/C75/C80
S100

для принтеров **Apple:**

Stylewriter 2400

Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Заправка картриджа, который хранился пустым некоторое время, является бесполезной тратой времени и денежных средств.

1. Отделите верхнюю часть картриджа (для BCI-21) используя перочинный нож (см. Рис. 1).
2. Увеличьте заправочные отверстия в верхней части картриджа (см. Рис. 2), например, с помощью буравчика (маленького сверлышка), чтобы обеспечить прохождение заправочной иглы.
3. Удалите колпачок со шприца заправленного нужным цветом чернил и на его место установите заправочную иглу.
4. Протолкните иглу внутрь заправочного отверстия того цвета, который будет заправляться. Картридж содержит наполнитель, поэтому возможно небольшое сопротивление при проталкивании иглы.
5. Медленно заправьте 7 мл чернил (для BCI-21) или 40 мл (для BC-20), или заправляйте картридж до тех пор пока чернила не появятся в заправочном отверстии.

Внимание! Промывайте заправочную иглу дистиллированной водой и сушите её перед заполнением другим цветом.

6. Промокните остатки чернил вокруг заправочного отверстия.
7. Установите верхнюю часть картриджа на место и закрепите её с помощью липкой ленты (для BCI-21).
8. Установите картридж печатающей головкой вниз на ткань или салфетку. Выдерживайте его в таком положении до тех пор, пока чернила не перестанут вытекать из сопел печатающей головки.
9. Установите картридж в принтер и проведите первичный цикл проверки согласно инструкции по обслуживанию принтера.

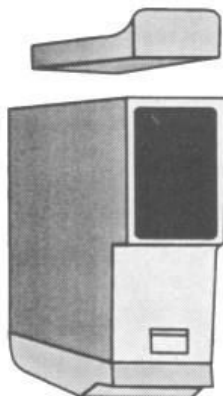


Рис. 1.


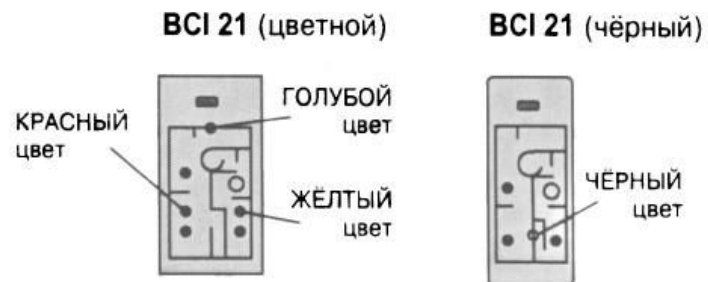


Рис. 2.

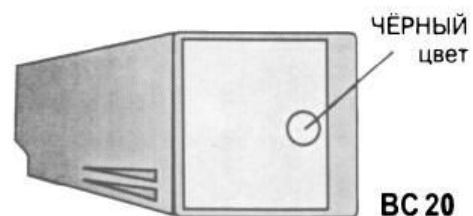

BC 20