


Инструкция по заправке картриджа Hewlett Packard C7115A / C7115X


Инструкция по заправке картриджа Hewlett Packard C7115A / C7115X, для аппаратов Hewlett Packard LaserJet 1000W / 1005W / 1200 / 1200N / 1200A / 1220 / 3300 / 3330 / 3380.




Установите картридж так, чтобы стрелка сверху смотрела на вас.

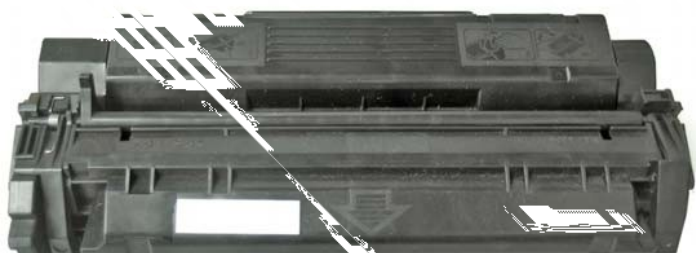



Откройте шторку фотобарабана по направлению вверх и отщелкните справа крепление.

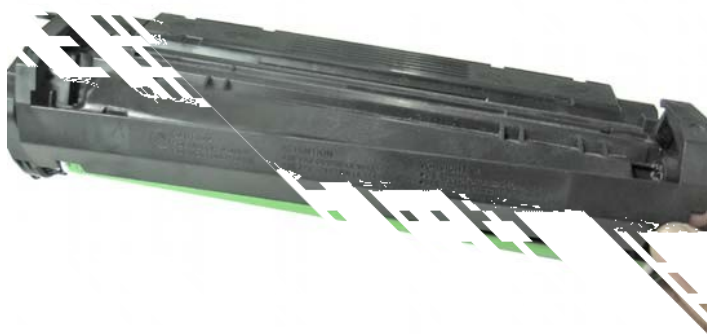

Теперь аккуратно удалите шторку. Не потеряйте пружину на левом выступе.

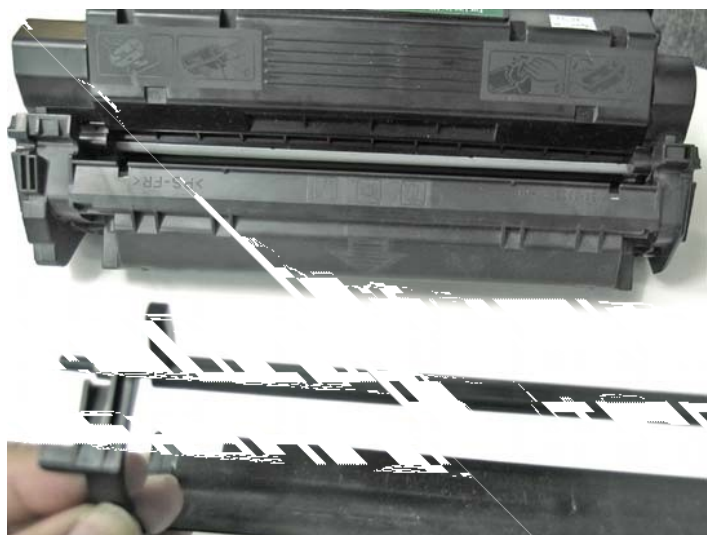

Высверлите два отверстия, чтобы получить доступ к штифтам.

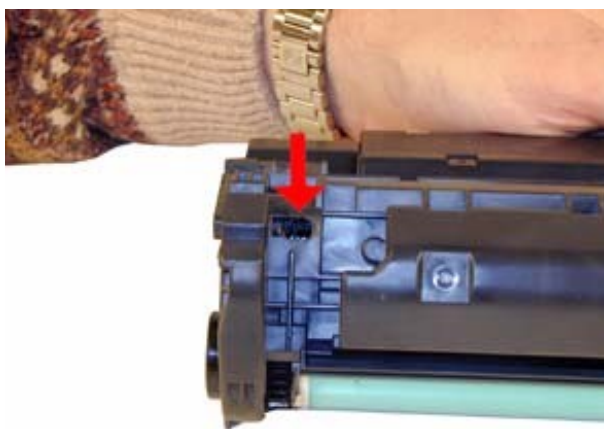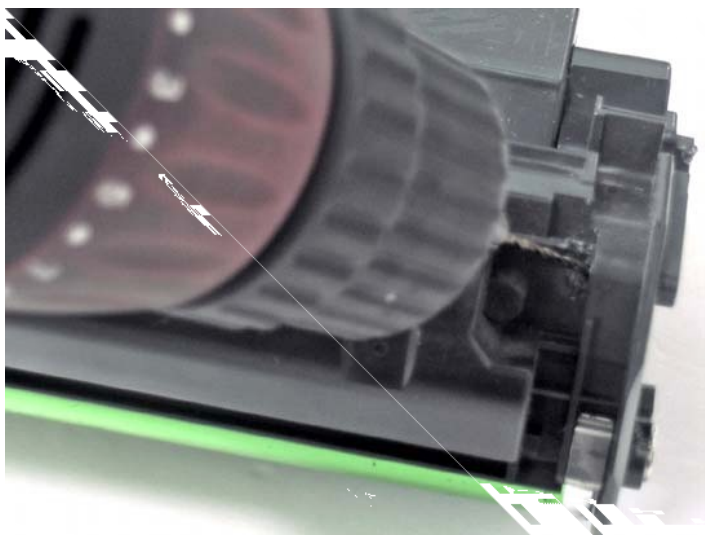

Затем вытолкните штифты изнутри так, чтобы показались головки.







Зацепите головки штифтов кусачками, вытяните их и разберите картридж на две части.




Возьмите левую часть и открутите один винт.

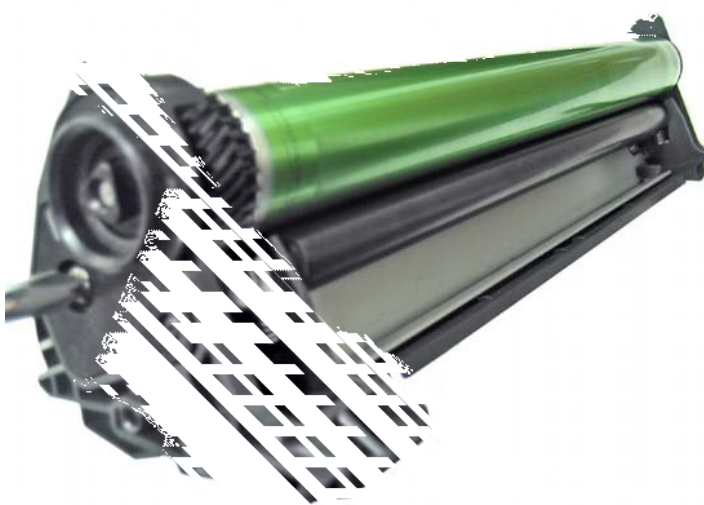

Теперь удалите крепление, фотобарабан и ролик заряда.

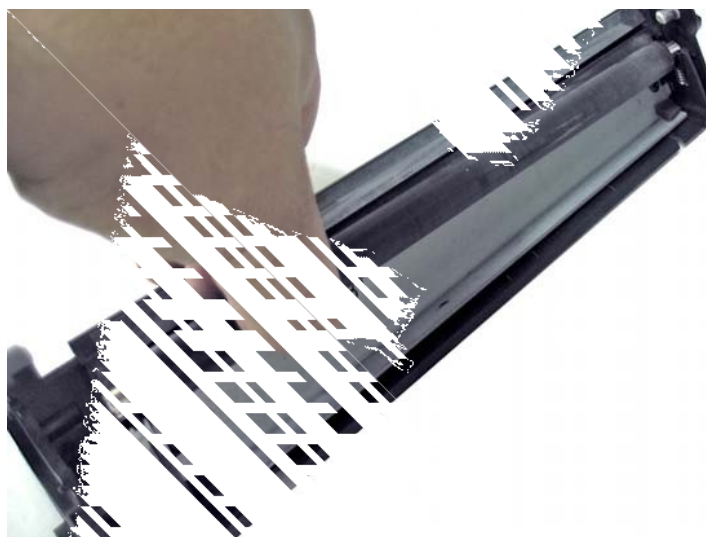


Открутите два винта и снимите лезвие очистки.

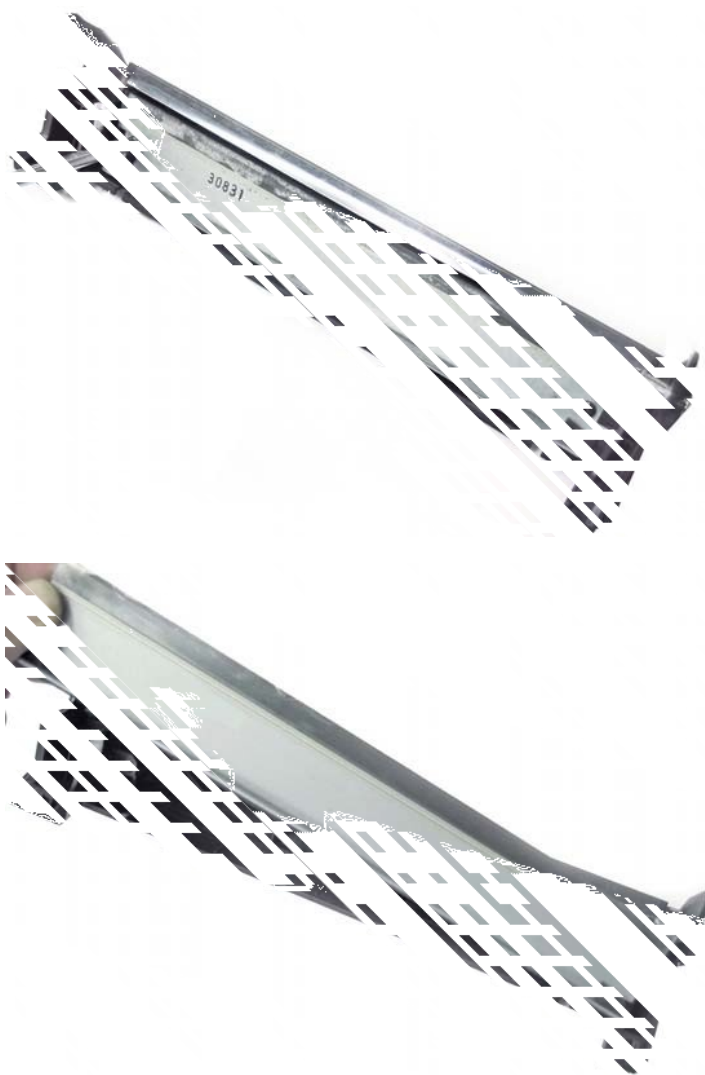


Тщательно удалите отработанный тонер и установите лезвие обратно.




Очистите гнезда ролика заряда от грязи и установите его.

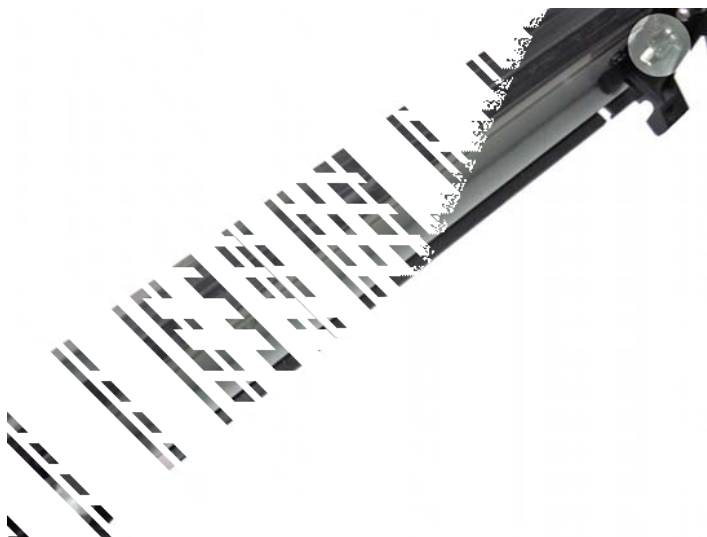


Установите фотобарабн.

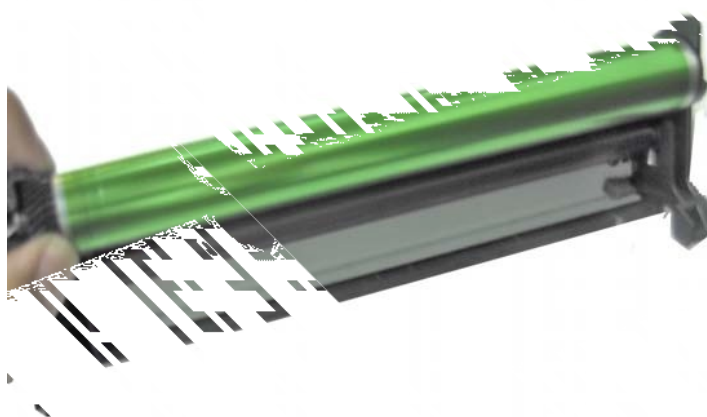

Установите крепление и зафиксируйте его винтом.

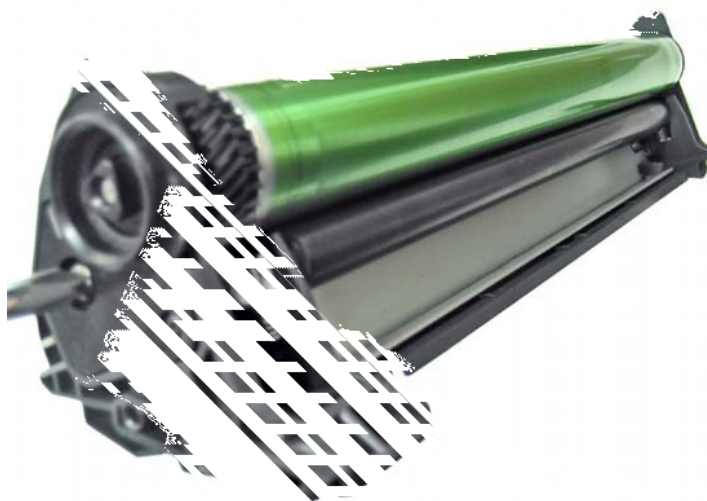


Переходим ко второй части: Откручиваем справа один винт и снимаем крышку и шестерни.


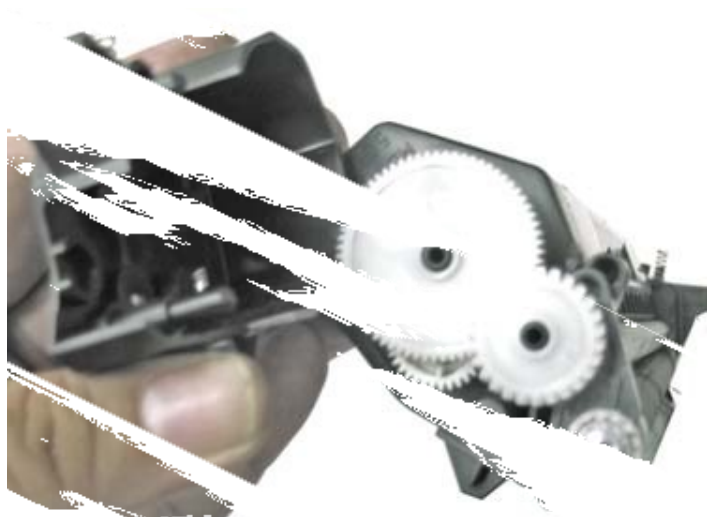




Теперь откручиваем и снимаем крышку слева.

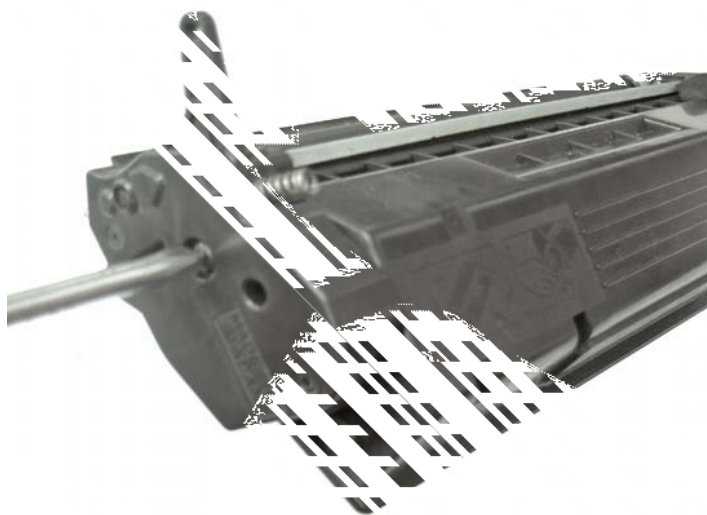

Снимаем вал переноса.

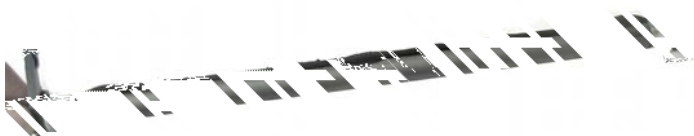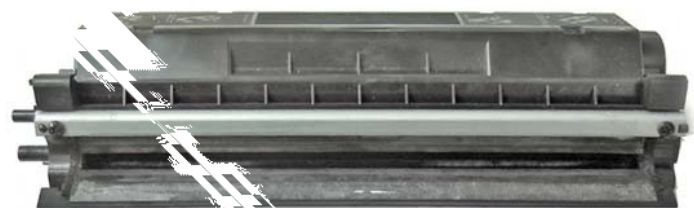



Откручиваем два винта и снимаем лезвие подбора.



Вытаскиваем пробку.




Тщательно очищаем картридж от остатков старого тонера и устанавливаем обратно лезвие подбора.

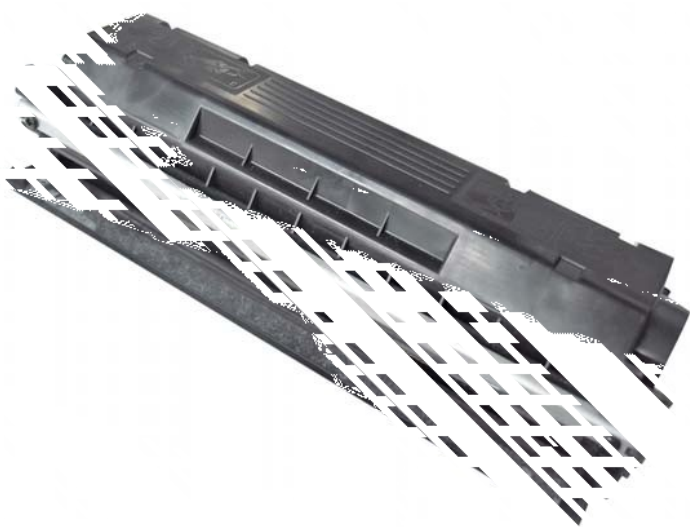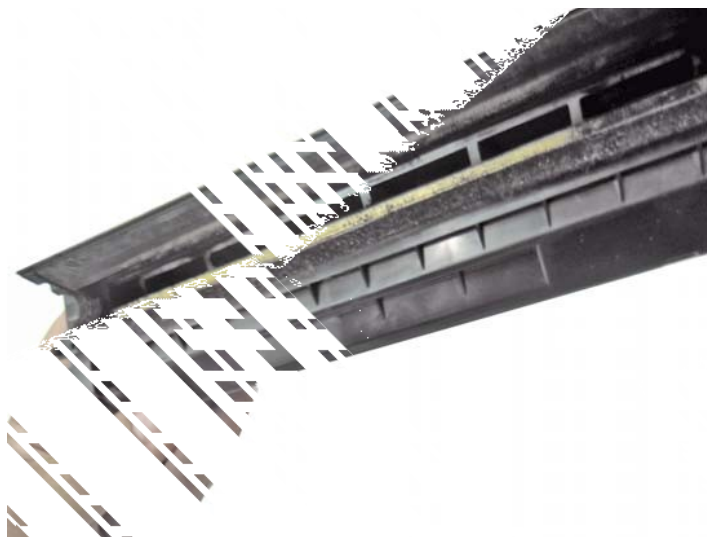


Ставим на место вал переноса, предварительно очистив его сухой чистой тряпкой, шестерни и правую крышку.



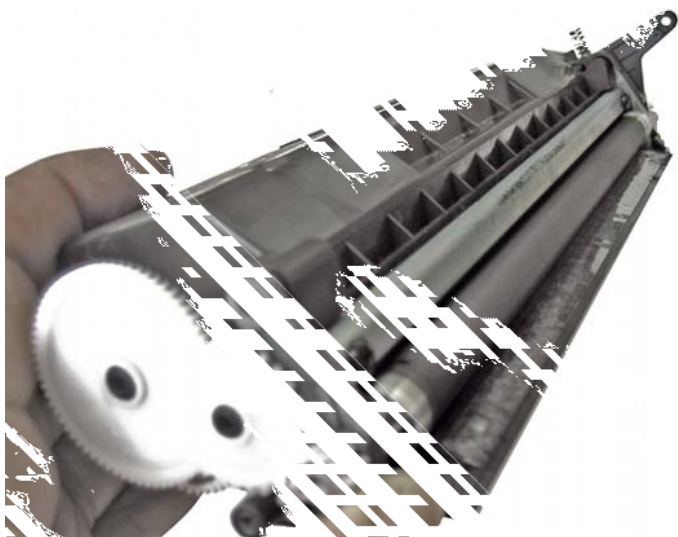


Засыпаем новый тонер. Для С7115А - 150 грамм, для С7115Х - 250 грамм.

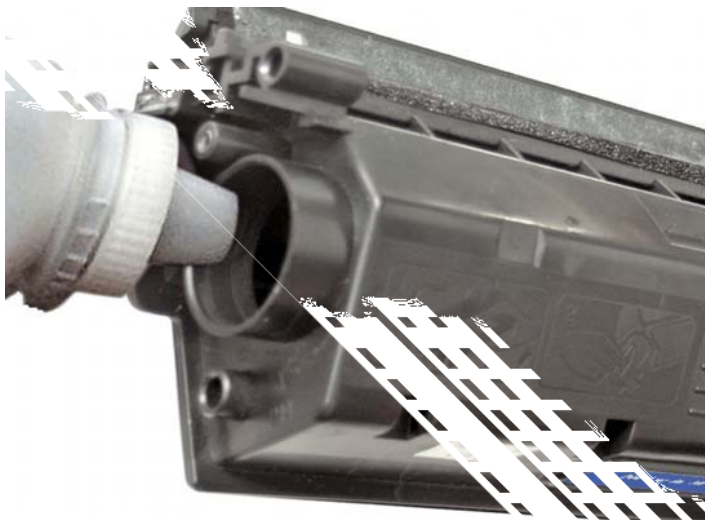

Вставляем пробку и одеваем левую крышку.



Соединяем обе половины картриджа и скрепляем их штифтами.

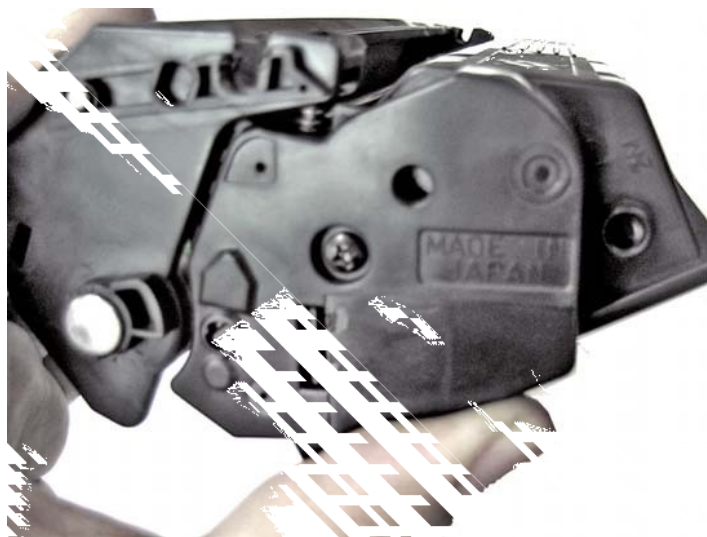

Ставим на место шторку фотобарабана. Убедитесь, что пружина установлена в правильном положении.



Ваш картридж готов к работе.